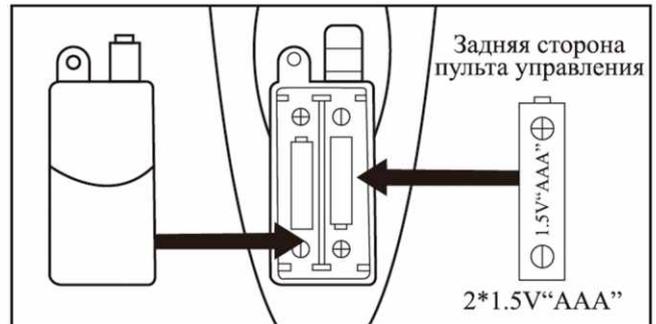
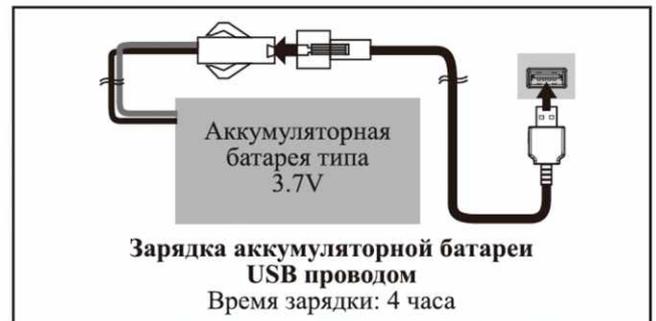


Арт. К9


Инструкция

INTELLIGENT
DINOSAURПульт управления и
установка батареек

Пульт управления

Обучающий робот,
общается на английском.Батарейки для пульта управления: 2
батарейки типа "AAA"
(в комплект не входят)Внимание. Перед началом
использования игрушки необходимо
зарядить аккумуляторную батарею.

Установка хвоста динозавра

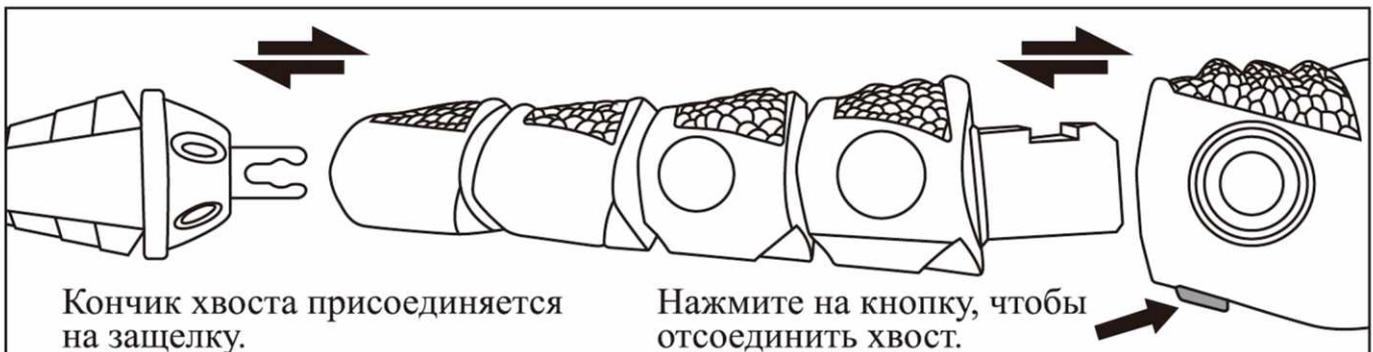Кончик хвоста присоединяется
на защелку.Нажмите на кнопку, чтобы
отсоединить хвост.

Функции

	Кнопка увеличения громкости. Всего 5 уровней громкости.		Поворот влево.
	Кнопка уменьшения громкости. Всего 5 уровней громкости.		Поворот вправо.
	Рев динозавра.		Танцы с мелодией 1.
	Поворот головы динозавра со звуками.		Танцы с мелодией 2.
	Поворот хвоста динозавра со звуками.		Танцы с мелодией 3.
	Прогулка вперед.		Нажмите на голову динозавра, чтобы перейти в интерактивный режим.
	Прогулка назад.		Режим для программирования. Нажмите любую кнопку функции, затем нажмите кнопку программирования для проигрывания функции.
	Скольжение вперед.		Режим стрельбы.
	Стоп.		Режим единоборств.
	Скольжение назад.		



Нажмите кнопку на голове динозавра, чтобы перейти в интерактивный режим.