


# Инструкция по эксплуатации BG1531

ИМПОРТЕР В БЕЛАРУСЬ: ООО ХОББИ-ПАРК [WWW.HOBYPARK.BY](http://WWW.HOBYPARK.BY)

С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:




## ЗАРЯДКА РОБОТА

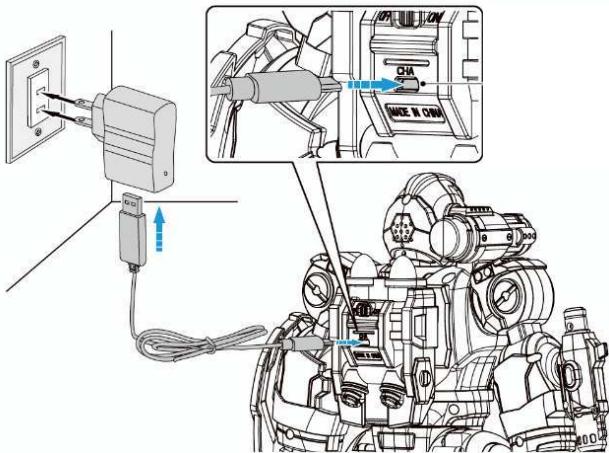


## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Откройте отсек для батареек пульта управления.
2. Вставьте 2-ве батарейки типа АА соблюдая полярность.

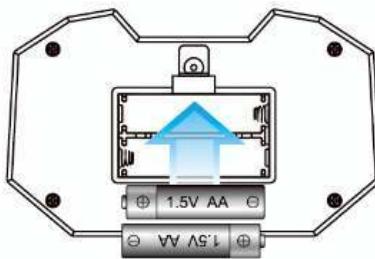

## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

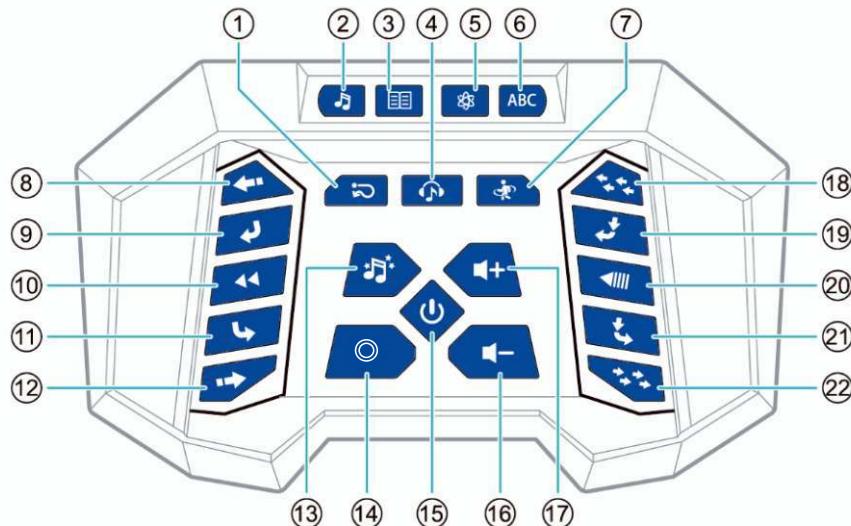

1. DEMO режим
2. Детские стишки
3. Истории
4. Музыка
5. Научные истории
6. Английские песни
7. Программирование
8. Скользить вперед
9. Повернуть налево
10. Быстрое скольжение вперед
11. Повернуть направо
12. Скользить назад

13. Разговор голосом робота
14. Распылитель
15. Остановка/ режим ожидания
16. Уменьшить звук
17. Увеличить звук
18. Шаг вперед.
19. Повернуть налево
20. Быстрый шаг вперед
21. Повернуть направо
22. Шаг назад

## ЗАПРАВКА РЕЗЕРВУАРА

Данный робот способен брызгаться водой, для наполнения резервуара водой необходимо:  
Нажать и удерживать переключатель крышки бака, а затем открыть крышку резервуара (Рис. 1).  
Добавьте около 4мл чистой воды в резервуар для воды с помощью капельницы (Рис. 2).  
Затем закройте отсек.

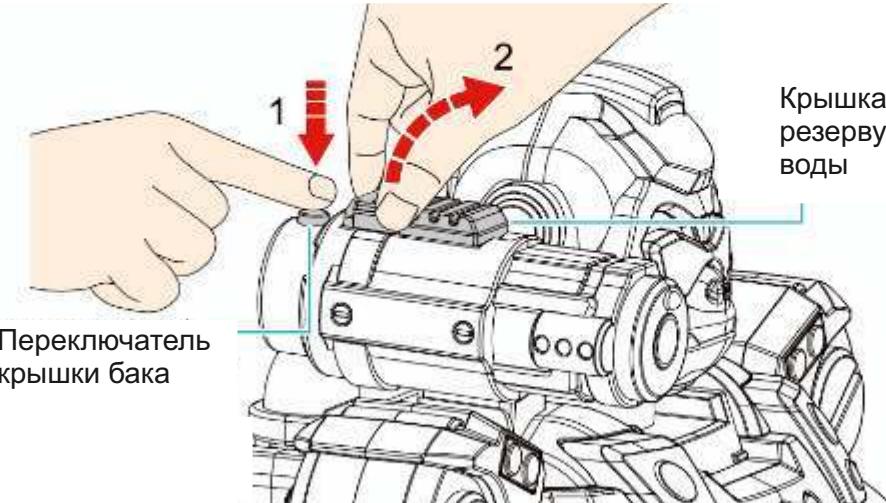


Рисунок 1

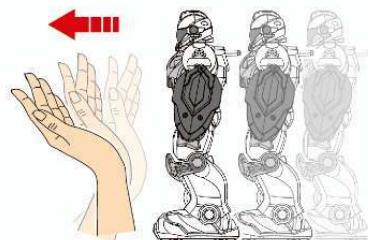


Рисунок 2


### Обнаружение жестов:

Робот может активировать функцию обнаружения жестов только в режиме ожидания.

Используйте руку что бы управлять роботом с помощью жестов. Чтобы он ходил влево или вправо, вперед или назад. Робот получит сигналы и выполнит соответствующие действия.



Движение вперед

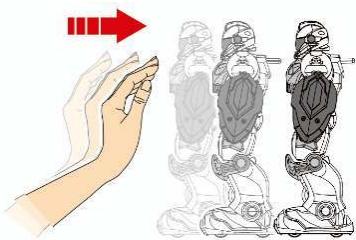

Движение назад



Движение влево



Движение вправо

## Информация о батарейках

Замена батареек должна осуществляться взрослым.

### ВНИМАНИЕ:

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
6. Не закорачивайте контакты питания.

Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа.