

# Инструкция по эксплуатации DOUBLE EAGLE E355-003

ИМПОРТЕР В БЕЛАРУСЬ: ООО ХОББИ-ПАРК WWW.HOBBYPARK.BY

С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК И АККУМУЛЯТОРА

Откройте отсек для батареек пульта управления и аккумуляторный отсек машины. Вставьте аккумулятор в машину. В пульт управления вставьте 2 батарейки типа «АА», соблюдая полярность. Затем закройте отсеки.  
Батарейки для пульта управления не включены в комплект.  
Аккумулятор для модели в комплекте.




## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Модель заряжается при помощи USB зарядного устройства, для зарядки подключите к компьютеру или телефонному блоку USB кабель зарядного устройства, подключите разъем от зарядного устройства к разъему аккумулятора модели.

Если индикатор на зарядном устройстве начал моргать значит процесс зарядки идет. По окончании зарядки (через 2-3 часа) индикатор погаснет, процесс зарядки завершен.

**ОЧЕНЬ ВАЖНО!** Не допускайте переразряд аккумулятора! Всегда отключайте аккумулятор от зарядного устройства по окончании процесса заряда, если этого не делать - аккумулятор переразряжается и выйдет из строя!

**Внимание!** Аккумулятор нельзя заряжать более 4-х часов!

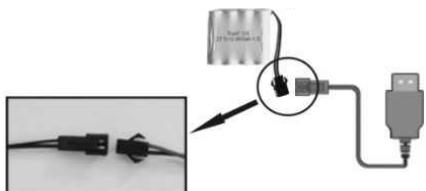


## ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОДЕЛИ



Для управления моделью используется пульт управления.  
Для удобного использования возьмите пульт в две руки.  
Для движения вперед необходимо нажать на кнопку вперед, чтобы затормозить, однократно нажмите на кнопку движение назад.  
Для движения назад, нажмите на кнопку движение назад.  
Для управления влево/вправо нажимайте на кнопки влево/вправо  
При завершении управления сначала выключите машину затем пульт управления. Если машина не будет использоваться длительное время извлеките аккумулятор из машины.

## Триммер руля

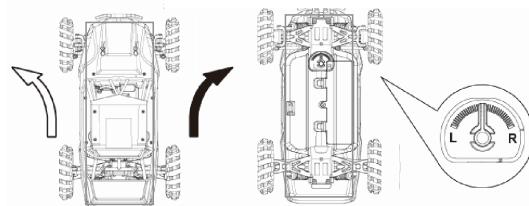

Прямолинейное положение передних колес можно отрегулировать путем перемещения триммера руля влево или вправо.  
Если в движении вперед модель уводит влево сместите триммер вправо до тех пор, пока модель не будет ехать ровно и наоборот.

## Гарантийная памятка

### ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЯХ:

- Наличия механических повреждений изделия от аварий, ударов, падений, соприкосновения движущихся деталей с посторонними предметами;
- Нарушения сохранности контрольных этикеток и пломб на изделии;
- Попытки самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства изделия;
- Нарушения правил эксплуатации и(или) небрежное обращение с изделием;
- Неправильной сборки и(или) неправильной регулировки изделия;
- Естественного износа деталей изделия в процессе эксплуатации;
- Наличие песка, воды, грызни, волос, и других посторонних предметов.

## Предостережения!

- Пожалуйста, при распаковке и освоении игрушки следуйте указаниям настоящего руководства. Некоторые действия должны выполняться только взрослыми или под их присмотром.
- Изделие содержит мелкие детали, поэтому пользование игрушкой запрещено детям до 5 лет.
- Не включайте модель на улицах с оживленным движением, поскольку это грозит возникновением дорожно-транспортных происшествий.
- Вынув игрушку из упаковки, уберите упаковочную бумагу. Регулярно осматривайте зарядное устройство, провода, вилки и розетки разъемов, корпуса, облицовки и т. п.
- Не стоит играть с моделью под дождем или в густом тумане. Сырость неблагоприятно влияет на механизмы и электрику модели.
- Если рядом с вашей игрушкой окажется другая, работающая на той же частоте, то возникающие помехи могут сбить управление обеими игрушками.
- В этом изделии могут применяться никель-кадмиевые батареи, небрежное обращение с которыми может привести к неприятностям.
- Не играйте с моделью во время грозы.
- Применение зарядного устройства, не входящего в комплект поставки, недопустимо!
- Не направляйте вытянутую антенну на людей и животных.
- При установке батарей соблюдайте полярность.
- Не пытайтесь заряжать обычные незаряжаемые батареи.
- Заряжать аккумуляторные батареи можно только под присмотром взрослых.
- Прежде чем заряжать аккумуляторные батареи, их необходимо вынуть из изделия.
- Разряженные батареи следует удалять из изделия.
- Не замыкайте накоротко выводы батареи, не пытайтесь их разбирать и не бросайте в огонь.
- Пожалуйста, сохраните настоящую инструкцию.
- Не допускайте коротких замыканий.
- Не смешивайте батареи разных типов и новые батареи со старыми. Комплект батарей следует менять весь полностью.