

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HQ 789-1-4




С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



Установка батареек

Перед использованием нужно открыть отсек для батареек в пульте управления, затем требуется установить 3 батарейки типа АА (батарейки в комплект не входят). После установки закройте отсек для батареек.

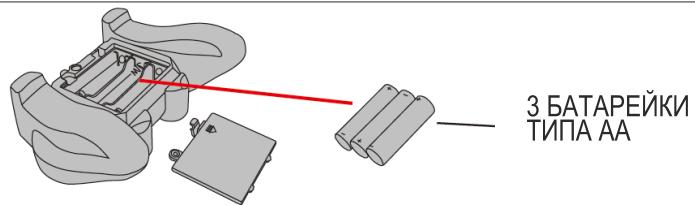


Зарядка

Подключите USB-зарядное к компьютеру или блоку питания.



Затем подключите разъем зарядного устройства к разъему аккумулятора.

Ориентировочное время зарядки 180 минут.

При длительном хранении аккумулятор должен храниться в отключенном состоянии от танка.

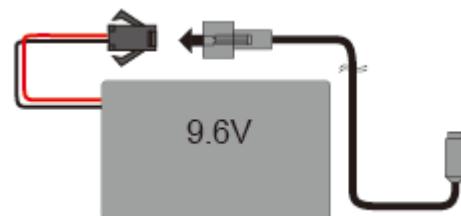


Общий вид пульта

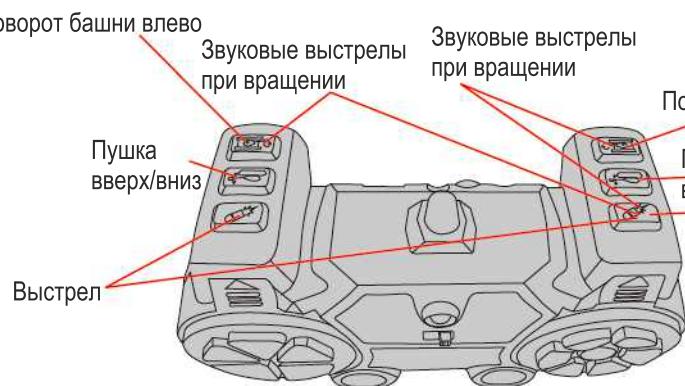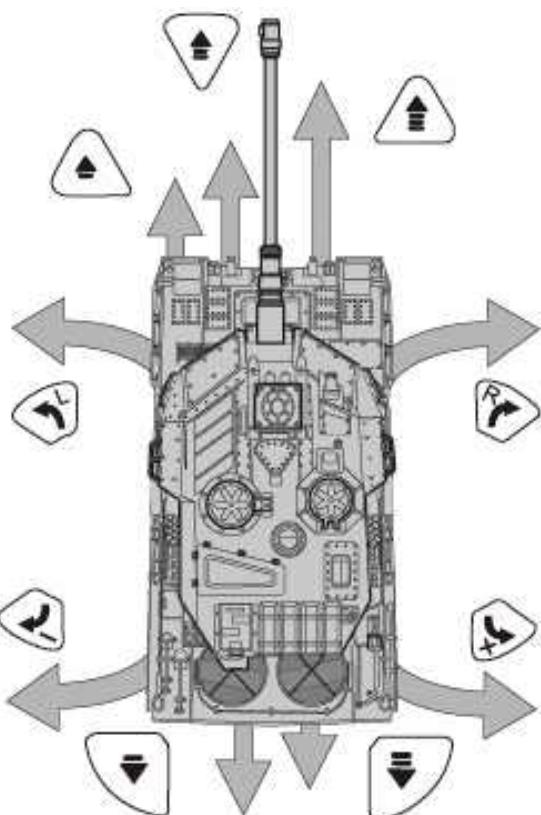

Для управления танком используйте пульт управления. Для движения используйте кнопки управления на пульте управления.

ВНИМАНИЕ! После использования танк нужно хранить в выключенном состоянии и с заряженным аккумулятором.

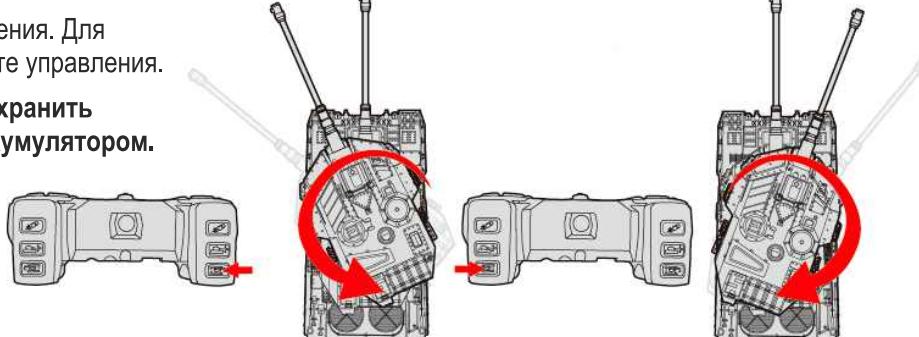

Общий вид танка

Отсек для аккумулятора

Включение/выключение аккумулятора

Установка оружия

Склад шариков

Индикатор

Дуло

Установка солдата

Выключатель стрельбы
Для стрельбы нужно перевести выключатель в положение ON

Емкость для заливки воды

Выделитель дыма

Приводные катки

Гусеницы


Катки

Передние катки

Выстрел


Для того что бы сделать выстрел нужно:

- засыпать шарики в отсек для склада шариков
- включить выключатель стрельбы
- зажать две кнопки «Выстрел» для выстрела.

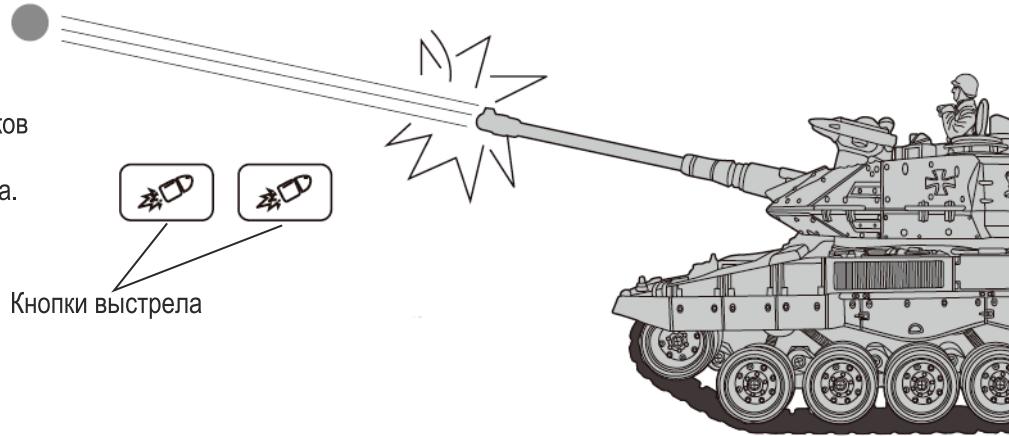

Заправка водой

Для того что бы выделялся дым нужно пополнять емкость водой, поверните башню на 90 градусов и появится отверстие для заполнения водой.

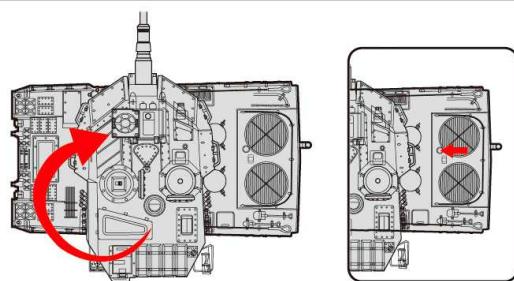

Предостережения!

- Пожалуйста, при распаковке и освоении игрушки следуйте указаниям настоящего руководства. Некоторые действия должны выполняться только взрослыми или под их присмотром.
- Изделие содержит мелкие детали, поэтому пользование игрушкой запрещено детям до 5 лет.
- Не включайте модель на улицах с оживленным движением, поскольку это грозит возникновением дорожно-транспортных происшествий.
- Вынув игрушку из упаковки, уберите упаковочную бумагу. Регулярно осматривайте зарядное устройство, провода, вилки и розетки разъемов, корпуса, облицовки и т. п.
- Не стоит играть с моделью под дождем или в густом тумане. Сырость неблагоприятно влияет на механизмы и электрику модели.
- Если рядом с вашей игрушкой окажется другая, работающая на той же частоте, то возникающие помехи могут сбить управление обеими игрушками.
- В этом изделии могут применяться никель-кадмиевые батареи, небрежное обращение с которыми может привести к неприятностям.
- Не играйте с моделью во время грозы.
- Применение зарядного устройства, не входящего в комплект поставки, недопустимо!
- Не направляйте вытянутую антенну на людей и животных.
- При установке батарей соблюдайте полярность.
- Не пытайтесь заряжать обычные незаряжаемые батареи.
- Заряжать аккумуляторные батареи можно только под присмотром взрослых.
- Прежде чем заряжать аккумуляторные батареи, их необходимо вынуть из изделия.
- Разряженные батареи следует удалять из изделия.
- Не замыкайте накоротко выводы батарей, не пытайтесь их разбирать и не бросайте в огонь.
- Пожалуйста, сохраните настоящую инструкцию.
- Не допускайте коротких замыканий.
- Не смешивайте батареи разных типов и новые батареи со старыми. Комплект батареи следует менять весь полностью.