


С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



Установка батареек

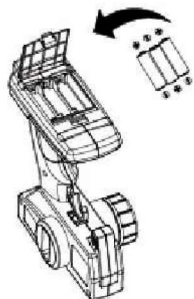


Откройте крышку отсека для аккумулятора при помощи отвертки, как показано на рисунке. Вставьте 4 батарейки AA типа, закройте крышку



Управление

Отсек для батареек

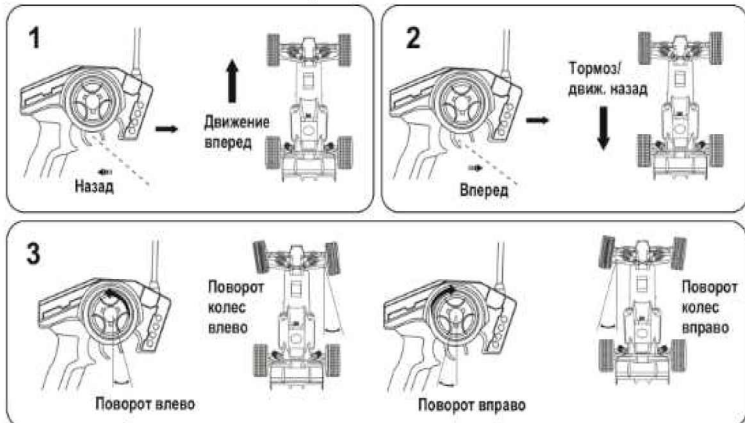

Для управления автомобилем используется пульт управления. Для удобного использования возьмите пульт в левую руку. Для движения вперед необходимо нажать на курок пульта на себя, как показано на рис. 1. Чтобы затормозить, однократно нажмите на курок от себя и переведите в нейтральное положение рис. 2. Для движения назад, нажмите и удерживайте курок от себя рис. 2. Для управления влево/вправо поворачивайте рулевое колесо рис.3. При завершении управления сначала выключите машину затем пульт управления. Если машина не будет использоваться длительное время извлеките аккумулятор из машины.

Предостережения!


- Пожалуйста, при распаковке и освоении игрушки следуйте указаниям настоящего руководства. Некоторые действия должны выполняться только взрослыми или под их присмотром.
- Изделие содержит мелкие детали, поэтому пользование игрушкой запрещено детям до 5 лет.
- Не включайте модель на улицах с оживленным движением, поскольку это грозит возникновением дорожно-транспортных происшествий.
- Вынув игрушку из упаковки, уберите упаковочную бумагу. Регулярно осматривайте зарядное устройство, провода, вилки и розетки разъемов, корпуса, облицовки и т. п.
- Не стоит играть с моделью под дождем или в густом тумане. Сырость неблагоприятно влияет на механизмы и электронику модели.
- Если рядом с вашей игрушкой окажется другая, работающая на той же частоте, то возникающие помехи могут сбить управление обеими игрушками.
- В этом изделии могут применяться никель-кадмиевые батареи, небрежное обращение с которыми может привести к неприятностям.

Установка аккумулятора в модель.

Откройте корпус в верхней части модели, соедините разъем аккумулятора с разъемом модели. Затем разместите аккумулятор в отсеке машины и закройте крышку отсека.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

На модели используется аккумулятор, который при переразряде выходит из строя! **ВСЕГДА** выключайте модель и отключайте аккумулятор от машины!

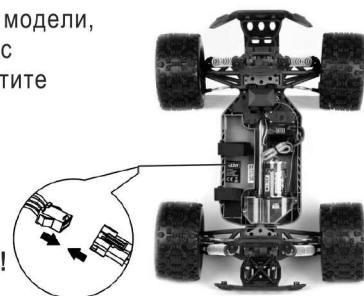

Зарядка

Аккумулятор




Соедините разъем аккумулятора и зарядного USB кабеля.

Подключите зарядное к сети, затем к разъему зарядного подключите разъем от аккумулятора модели, после этого загорится световой индикатор красного цвета - это означает что зарядка началась.

По окончании зарядки, индикатор загорится зеленым цветом Зарядка длится 140-160 минут. Нельзя оставлять модель подключенной к зарядному более, чем на 210 минут!

Внимание! После эксплуатации всегда отключайте аккумулятор от модели и от зарядного устройства! Хранить аккумулятор можно только в заряженном состоянии!

Триммирование

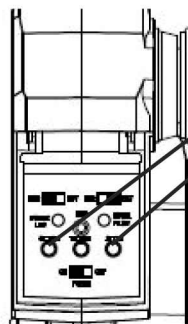

Триммер руля

Угол поворота колес

Прямолинейное положение передних колес можно отрегулировать путем перемещения триммера руля влево или вправо. Если в движении вперед модель уводит влево сместите триммер вправо до тех пор, пока модель не будет ехать ровно и наоборот.

Гарантийная памятка

ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЕ:

1. Наличия механических повреждений изделия от аварий, ударов, падений, соприкосновения движущихся деталей с посторонними предметами;
2. Нарушения сохранности контрольных этикеток и пломб на изделии;
3. Попытки самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства изделия;
4. Нарушения правил эксплуатации и(или) небрежное обращение с изделием;
5. Неправильной сборки и(или) неправильной регулировки изделия;
6. Естественного износа деталей изделия в процессе эксплуатации;
7. Наличия песка, воды, грязи, волос, и других посторонних предметов.